

三洋 全自動洗衣機

SANYO

使用說明書

為了安全請務必遵守事項	1~2
使用注意事項及洗衣要訣	3
各部名稱	4
操作面板名稱及功能	5~6
一般的使用方法	7~8
自選行程	9~10
標準行程	11
浸泡行程	12
毛毯行程	13
羊毛行程	14
洗濯量和洗劑量的關係	15
各種洗濯的方法	16~18
預約洗濯時	16
預約洗濯時的洗劑投入	16
使用肥皂絲時	17
使用軟化劑時	17
使用漂白劑時	18
使用熱水時	18
洗濯劑二度使用時	18
有以下狀況	19
有結冰之虞時	19
取消終了響笛時	19
維護的方法	20
檢查一下是不是故障	21
以下情形並非故障	22
安裝	23~26
洗衣機的安裝	23
調整腳的調整方法	24
裝配接地線	24
排水管的安裝方法	25
裝配注水管	26
規格表	27
緊急處理方法	27
搬運方法	27





NEURO&FUZZY

使用本產品前，務必詳讀本說明書，
以避免不當使用造成的故障或危險。




為了安全請務必遵守事項

使用前請詳細閱讀「安全上注意事項」並正確使用。









若忽視標示內容，使用時發生危害及損害的程度，以下列的標示區分說明：

 警告	此標示欄的內容為「假定有死亡或受傷的可能性」。
 注意	此標示欄的內容為「有受傷及僅有物品損壞的可能性」。

圖列表示

	「警告或提醒注意」的內容。
	不能做，「禁止」的內容。
	必須實行「指示」的內容。

警告

 <p>不可改裝。此外，非修理技術人員絕對不可分解及修理。 會造成火災、觸電、受傷。 修理需向購買的販賣店或廠商指定的場所詢問。</p>	 <p>勿將電源線損壞或使之破損、加工、過度彎曲、拉扯、扭轉或放置重物等動作。 會造成電源線破損導致火災、觸電。</p>
 <p>保養時，請務必將插座上的電源線插頭拔起，此外，手潮濕時不可拔插頭。 會造成觸電、受傷。</p>	 <p>不可使用110V以外的電壓。 會造成損壞、火災及觸電。 (電壓、電流請參考規格表標示數值)</p>
 <p>電源線及電源插頭損壞或鬆弛時請勿使用。 會造成觸電、短路造成受傷或引起火災。</p>	 <p>電源插頭的灰塵等要定期清除 插頭上若塵埃堆積，會因濕氣造成絕緣不良引起火災。</p>
 <p>請勿將洗衣機移至正常使用外的場所及作其他用途功能使用 洗衣機除依說明書所規定之可清潔衣物外，不得使用於其他用途，以避免機件產生損壞或發生危險。</p>	 <p>請勿放置在不安定的位置 因地震或外力影響，極容易摔落而造成受傷之危險並使產品損壞。</p>


為了安全請務必遵守事項



警告

運轉中請勿將手碰觸脫水槽或衣物

即使是緩慢的迴轉，也恐怕手被衣物絞上的危險。
上蓋打開，15秒內脫水槽無法停止轉動時，請終止使用，請求服務修理。
請勿將手伸入洗衣機底部，以防手受傷。

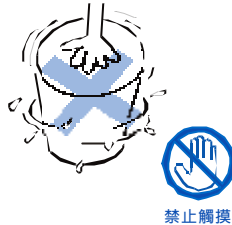

禁止觸摸

請勿洗沾有揮發性溶劑之衣物


沾有揮發油、燈油、溶劑油、汽油之衣物，在洗衣或脫水時，恐有起火之虞。
請勿在附近使用噴霧劑恐會傷到塑膠及印刷面。



禁止

請務必正確接地


為防止萬一漏電事故的發生。

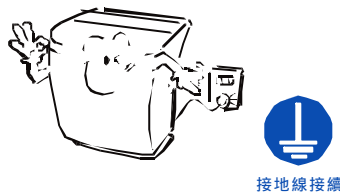

接地線接續

避免安裝於潮濕及雨淋之處

電氣絕緣會不良，成為漏電或故障的原因。

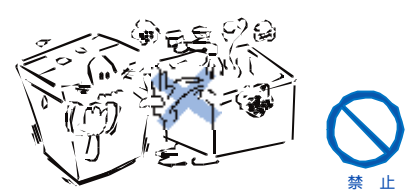

禁止

請勿讓幼童探視洗衣脫水槽


幼童萬一掉落洗衣脫水槽內是非常危險的，請特別的注意防範。



禁止

禁止使用110V電源以外之插座

滿載配線或接110V以外的電源是發生火災的主要原因。
請單獨使用15A以上的插座，勿使用延長線插座或與其他電器共用電源。

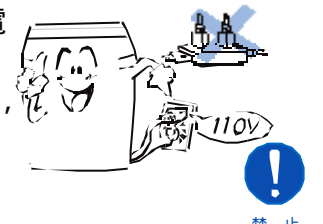

禁止

電源線的拆裝

電源插頭插入或拔出時，手指須緊握插頭絕緣部份施力，切勿碰觸金屬刀刃部份，以避免觸電或施力於導線端，導致電源線內部導線斷裂。
在移動洗衣機時，務必先拔下電源插頭。



禁止

請勿靠近煙火


請勿靠近煙火，且勿將點著的蠟燭、香煙、蚊香及水壺放在洗衣機上，因這是造成火災或變形的主要原因。
禁止放置熱水器下方。



禁止

電源線之保護


使用時請注意電源線外披覆有無損傷或破損，有無不合理彎曲或拉伸及重物壓住變型等現象，電源線破損導致絕緣不良，這是發生觸電、火災的原因。電源線損壞時，需由本公司技術員維修更換。

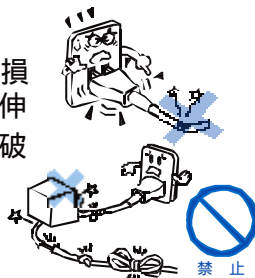

禁止

禁止改裝或自行維修

除本公司維修體系或授權經銷商外，絕對禁止自行分解內部零件維修或改裝，以避免發生火災或觸電的危險。

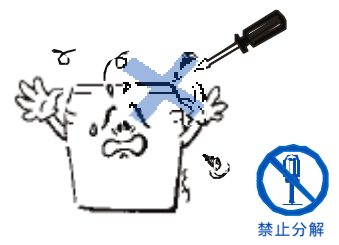

禁止分解

防水性或不吸水之物不可放入洗衣機內洗濯

以避免洗衣或脫水時，產生異常振動。
(如：雨衣、車套)



禁止

探視洗衣機時請注意

女性或蓄長髮人員探視洗衣機時，請注意頭髮勿掉入夾縫中，以避免頭髮被夾住的危險。



注意

使用注意事項及洗衣要訣

⚠ 注意

注意洗濯物的溢出

請勿洗濯防水性的衣物及篷布類。
厚衣物或傘狀的洗濯物，請均一的壓入。因脫水中恐怕洗濯物會溢出，造成損傷。



注意

特別注意，勿將手指或物品置在上蓋中央的彎曲部
這是造成受傷或發生故障的原因。



注意

請勿使用45℃以上的熱水

熱水會使塑膠部品變形，是發生故障的原因。
使用環境溫度範圍：0℃～45℃（0℃以不結冰為原則）。



禁止


洗衣機本體各部份，請勿直接用水沖洗
以避免絕緣不良，導致觸電的危險。



禁止

洗衣機運轉中，請切勿嘗試接觸內部迴轉部品

以避免受傷的危險。

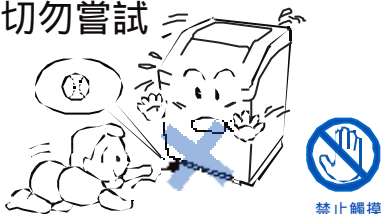

禁止觸摸

請勿將幼兒及重物放置洗衣機上
以避免部品變形或破損導致危險的發生。



禁止

雙手潮濕時請勿插入或拔下電源插頭
以避免觸電的危險。



濕手禁止

使用完後請別忘記

請關閉水龍頭。
不使用時，請將電源插頭拔掉，以防萬一漏水或火災事故的發生。



拔掉插頭


洗衣要訣

有色和白色、厚和薄之衣物請分開洗濯。
請依衣物上洗衣標示圖方式洗衣。


圖例



請先彈掉衣服上之泥土及砂。
請先掏淨衣服口袋內之東西。

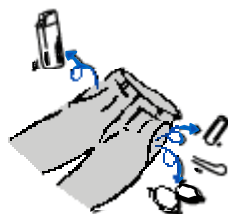

請先放入易浮於水面、大件、厚重之衣物。
如果衣物浮出水面上，請暫時停止洗衣動作，先將衣物押入水中。

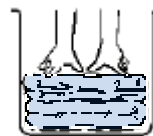

有凸出長線請先綁住，有拉鍊者請先拉上。




洗濯易損傷、打結衣物時請先放入市販之洗衣網內。



易起毛球及脫線之衣物，請翻反面來洗濯。




各部名稱

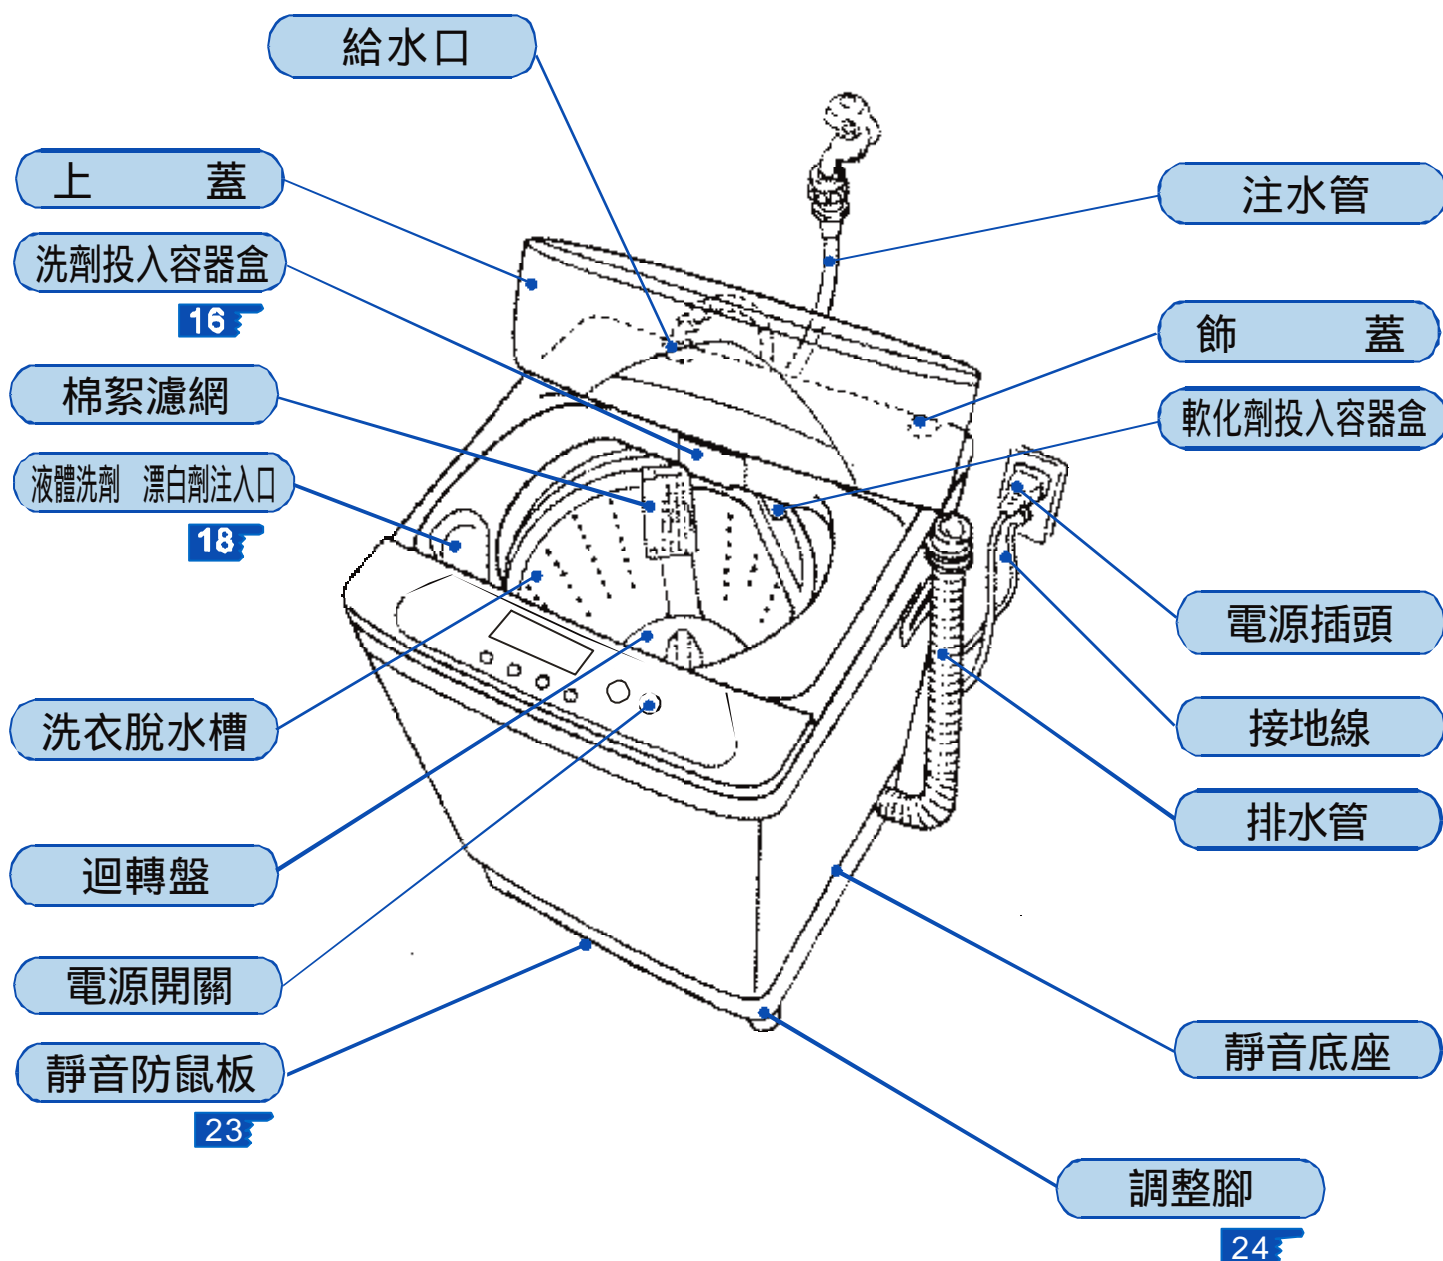

附屬品




靜音防鼠板(一片)

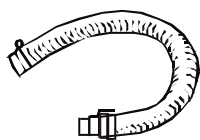

排水管(一條)



水管夾(一個)
(裝配排水管固定用)

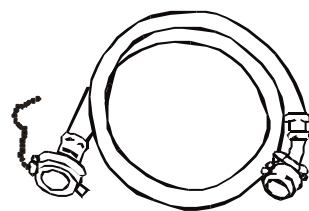


注水管(一條)

操作面板名稱及功能



預約鍵

按「預約」鍵，設定預約時間。
按「預約」鍵時，指示燈會移動
且燈亮顯示。
指示燈亮處是表示何時間後，洗
濯完成。

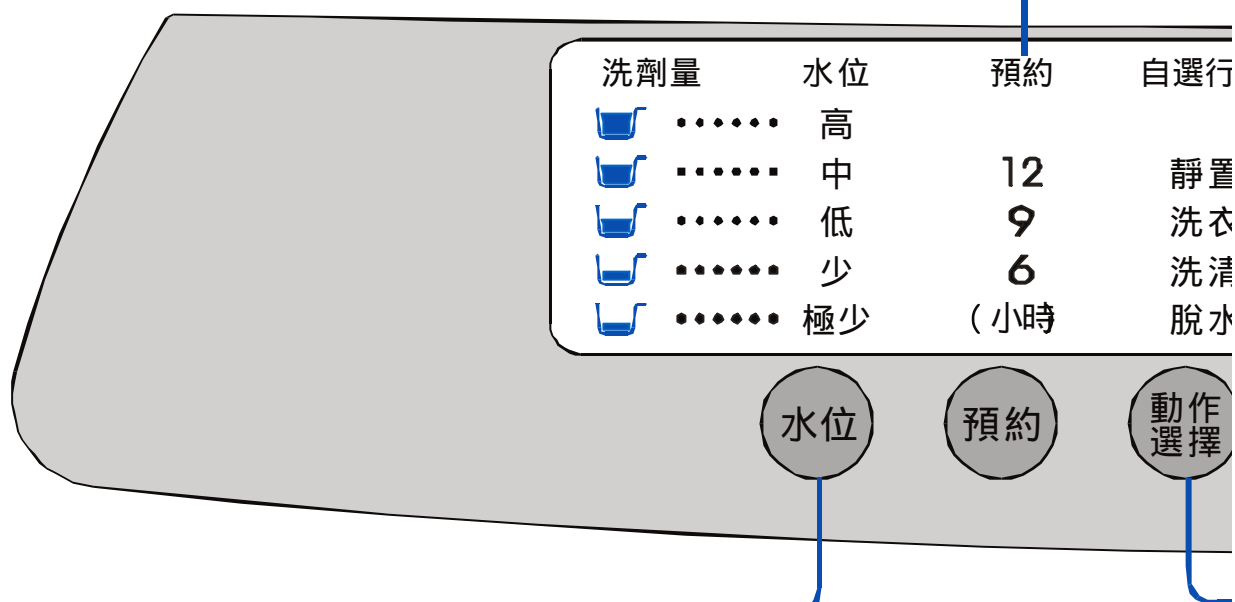

洗劑量的標準

配合水位高低而表示之。
以放在濃縮洗劑盒內的計
量匙表示。

例： 平平一匙

其他洗劑 **16**

水位鍵

在「標準」「浸泡」行程會檢知布量
，自動的設定水位，「極少」水位時，
無法自動設定，須手動調整調之。
使用自選行程時，依衣物量多寡調整之。
異常發生時，「高」「中」「低」「少」
「極少」指示燈會閃爍，並鳴聲告知。

全自動行程鍵

依衣物狀態不同可選取適當的全自動行程。

電源開關

電源的「開」「關」使用。

有自動OFF功能

* 洗濯終了約5秒鐘，會自動切斷電源。

* 開機後沒啟動，約10分鐘會自動切斷電源。

全自動行程

標準
浸泡
羊毛
毛毯

行程
選擇

啟動
.....
暫停

電源
開關

自選行程鍵

現在正在進行之行程，指示燈會閃爍告知。

可選取「只有洗衣」「洗衣 洗清」「只有脫水」等各種行程。

9

啟動/暫停鍵

按此鍵即可啟動運轉

運轉中按下此鍵可使運轉暫停，再按一次即開始進行殘餘行程運轉。

按此鍵可取消終了響笛聲。

為更容明瞭電源開關「啟動/暫停」鍵，表面有點字說明。




啟動後就無法變更行程。

欲變更時，請按電源「關」後再重新按「開」。

一般的使用方法

標準行程的操作順序

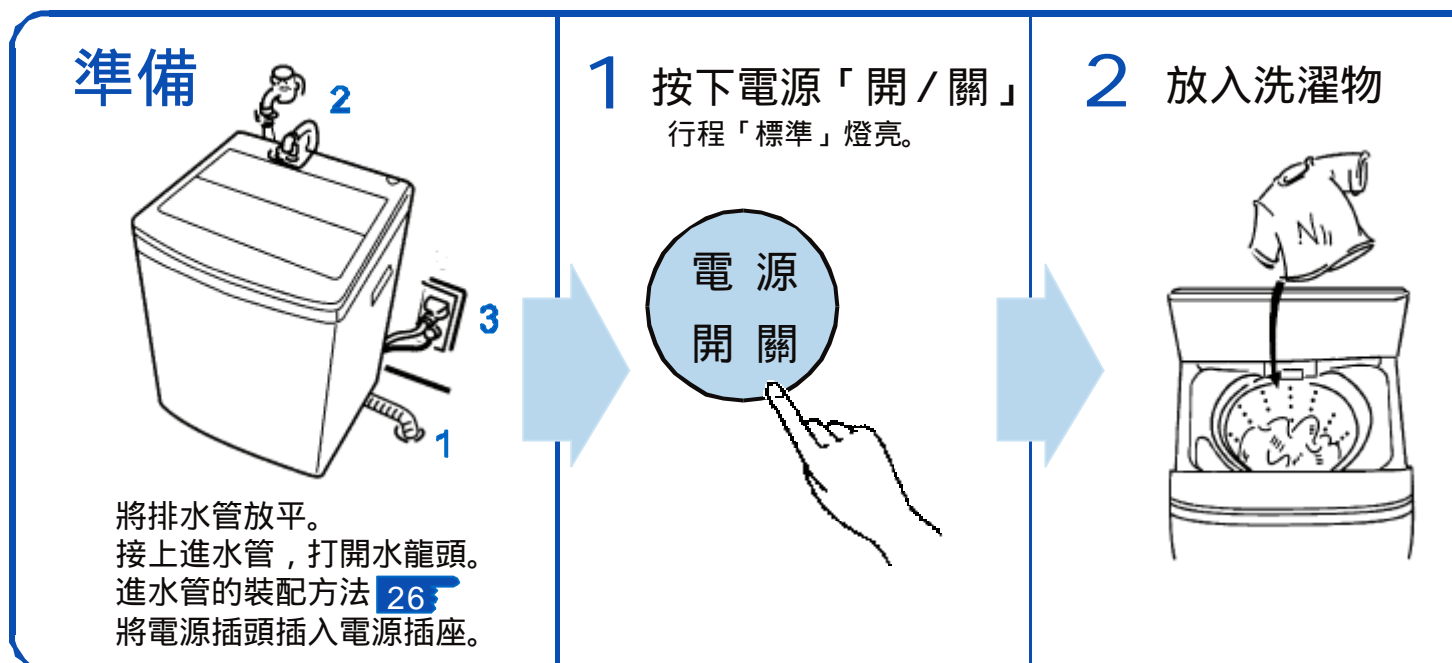

全自動行程選擇的說明

各行程的選取方法

全自動行程	水流	水位	按鍵的操作 (行程鍵)
標準行程	標準 <自動設定>	高~少 <自動設定>	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>標準 浸泡 羊毛 毛毯</p> <p>行程選擇</p> </div> <div style="margin: 0 20px; font-size: 2em;">➔</div> <div style="text-align: center;"> <p>啟動 暫停</p> </div> </div> <p>按「行程選擇」鍵，選取自己希望之行程</p>
浸泡行程	強 <自動設定>	高~少 <自動設定>	
羊毛行程	羊毛	中 <自動設定>	
毛毯行程	毛毯	高 <自動設定>	

在洗清行程，有中間脫水脫清泡沫，洗清效果較佳。

所需時間會因水壓的不同而有所變化，上表的給水量是以每分20l為標準。

毛毯行程的水位只能切換在「高」或「中」水位。

標準、浸泡行程，在洗衣中每1分鐘偵測布迴轉狀況，布迴轉不良時會自動修正水流強度並補給水，且會偵測洗清或脫水的狀態來修正時間。

3 按下行程「啟動」鍵



為了檢知放入的布量，在無水的狀態時，轉動盤會進行迴轉偵測。

4 參考「洗劑的標準」放入洗劑



洗劑請放入在洗濯物的周圍，而不是在衣物上面。

洗濯量 洗劑量 **15**
肥皂粉 軟化劑 **17** 漂白劑 **18**

5 關閉上蓋

上蓋打開時，在脫水開始前，響笛會鳴聲，且停止脫水運轉。

洗濯終了後，響笛會鳴聲告知，電源自動切斷。

	洗衣	洗清	脫水	所需時間
<div>水位</div> <div>必要時可切換之</div>	<div>12分</div> <div>7~13分</div>	節約洗清二回	<div>7分</div> <div>6~8分</div>	約36~56分
	1小時10分~1小時16分 (含浸泡1小時)	依下述洗清方法自動的選取其中之一	<div>7分</div> <div>6~8分</div>	約1小時36分 ~ 1小時56分
	<div>3分</div> <div>3~4分</div>	注水洗清二回	1分	約24分(標準)
	<div>9分</div> <div>9~10分</div>	注水洗清二回	5分	約41分(標準)

有關洗清方法

標準行程及浸泡行程的洗清方法，依下述中自動選取之。


標準行程 ▶ 節約洗清 ▶ 節約洗清
注水洗清3分內，有1分是進行節約洗清。

浸泡行程
1. 節約洗清 ▶ 注水洗清 ▶ 節約洗清
2. 節約洗清 ▶ 節約洗清 ▶ 節約洗清
3. 注水洗清 ▶ 節約洗清


自選行程

能夠設定只有「洗衣」或「洗衣及洗清」 等各種組合的行程。

1 按電源「開 / 關」於開

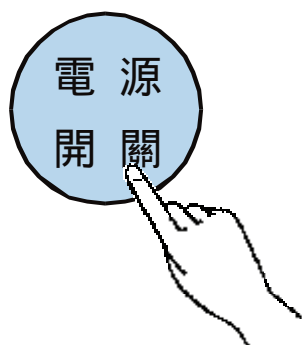

2 放入洗濯物

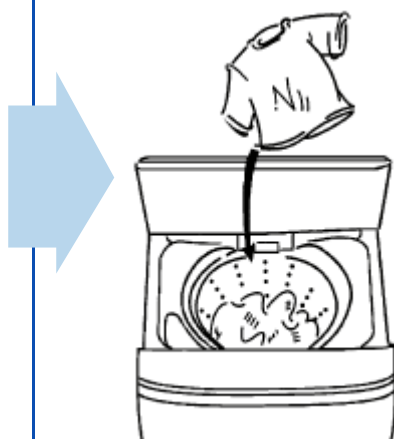

3 依需要選取行程

選取全自動行程的水流或時間進行運轉。

標準
浸泡
羊毛
毛毯



自選行程	按鍵的操作	
洗衣 (洗濯液二度使用時)	動作選擇 按1次	顯示部 洗衣
洗衣 ▶ 洗清	動作選擇 按2次	顯示部 洗衣 洗清
洗清 ▶ 脫水	動作選擇 按3次	顯示部 洗清 脫水
脫水	動作選擇 按4次	顯示部 脫水
洗衣 ▶ 洗清 ▶ 脫水	動作選擇 按5次	顯示部 洗衣 洗清 脫水
洗衣	動作選擇 按6次	顯示部 洗衣

水位

▶

▶

▶

▶

▶

▶

啟動
.....
暫停

依實際需要變換之

啟動

按「自選行程」鍵時，其自選行程內容的變化如下：

→ 洗衣 → 洗衣 ▶ 洗清 → 洗清 ▶ 脫水 → 脫水 → 洗衣 ▶ 洗清 ▶ 脫水

「行程選擇」鍵若選擇
「行程選擇」鍵若選擇

4 按「動作選擇」鍵選取自選行程的內容


靜置
洗衣
洗清
脫水



依實際需要，選取水位。
只有行程選擇「浸泡」時
“靜置”燈才會亮。

5 按「啟動/暫停」鍵

設定例：欲單獨脫水8分鐘。
操作方法：按電源「開/關」於開

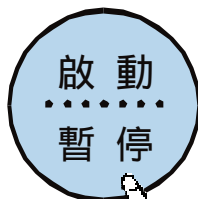

按「行程選擇」於「浸泡」位置，
按4次，再按「啟動/暫停」鍵。

6 放入洗劑、關閉上蓋



洗濯終了時，響笛會鳴聲告知。

洗衣	洗清	脫水
▶	不排水就停止	
▶	▶	不排水就停止
洗清前，先進 行排水及脫水	▶	▶
	有殘餘水的話 排完後再開始	▶
▶	▶	▶
▶	不排水就停止	

「浸泡」時，洗衣行程均含浸泡1小時。
「羊毛毯」時，水位鍵僅能使用「高」或「中」水位。

使用中欲變更自選行程的內容時

假如在「洗衣」的燈閃爍中，按「暫停」鍵後，再按「動作選擇」鍵變換其他行程。

如在其他的行程時，將電源開關先按「關」之後再按「開」，再變換自己希望之行程。

有關運轉時間

各行程的運轉時間，依下表所述：

行 程	洗衣	洗清	脫水
標 準	7~13分		6~8分
浸 泡	1小時10分~1小時16分	節約洗清或 注水洗清	6~8分
羊 毛	3~4分		1分
毛 毯	9~10分		5分

只有排水時的注意事項

打開上蓋進行排水時，會產生無法排水且響笛會鳴聲告知。
此時關閉上蓋即進行排水動作，接著進行脫水請注意。

單獨脫水行程，時間設定

行程選擇	標 準	浸 泡	羊 毛	毛 毯
脫水時間	6分	8分	1分	4分

標準行程

依洗濯物的污穢程度及布質選取適當的行程。



標準行程適用於一般衣物的洗濯。
偵測器自動檢知洗濯物的布量、布質而自動的設定「水位」「水流」「洗濯時間」。

有關布量的檢知(標準 浸泡行程時)

1. 在無水狀態下，轉動盤迴轉偵測，檢知布量，並顯示「水位」。
2. 給水至「極少」水位，轉動盤迴轉偵測，檢知布質。
3. 給水至檢知水位後，開始洗衣運轉。在洗濯中每分鐘，會確認布迴轉狀況，再給水、水流的修正。

在布量的偵測中，水位燈會從「高」至「少」水位反覆亮著。



布量檢知後，如洗濯物高出脫水槽時，請按「啟動/暫停」鍵，待停止運轉後，請將洗濯物完全壓入洗衣脫水槽內。

水位有誤差時，請依實際需要再調整之。

洗衣脫水槽內預先放入水時，且水位超過極少水位時，無法正確的偵測檢知布量，而水位會自動設定高水位。

如放入濕的洗濯物，水位會變高。

浸泡行程

浸泡行程與標準行程同樣，「水位」「水流」「洗濯時間」都是自動設定。
請依洗濯物污髒的程度選取洗程。

1 按下電源開關「開」

4 按「啟動／暫停」鍵

為了檢測放入的布量在無水的狀態下，轉動盤會進行迴轉偵測。

2 放入洗濯物

5 放入洗劑關閉上蓋

洗濯終了時，響笛會鳴聲告知。

3 按行程鍵選取 「浸泡」行程



需要比標準行程的水流強、洗濯時間長時，本行程適用於較污髒衣物或牛仔褲等厚重衣物的洗濯。



領口、袖口等特別髒的地方，請先塗上洗劑去污效果較好，污漬比較容易脫落。



容易褪色或變色之衣物，請勿使用本行程。

經由浸泡洗衣方式，可使活性洗劑之洗淨力，發揮至最大功能，使污物脫落。

浸泡行程為1小時，每5分鐘洗衣機會自動再運轉一小段時間，使洗劑再活化，增加洗淨去污效果。

毛毯行程

毛毯行程是適用於毛毯或被單等大件衣物的洗濯，水流 水位（高水位）
為設計內定值僅可高、中水位切換，洗衣時間會自動設定之。

洗濯溶量5.0kg以下

1 按下電源開關於「開」

2 按行程鍵選取「毛毯」行程

3 放入洗劑

先將洗劑放入約5l的溫水（約30℃）中，
充分溶解後，再沿著洗衣脫水槽邊緣小心的
倒入水槽內。

4 放入毛毯

5 按啟動/暫停鍵，關閉上蓋

能夠洗濯的毛毯 棉被

能夠洗濯的毛毯



標示有「手洗」的丙烯化纖或是
100 % 的多元酯化纖之毛毯。

重量在5.0kg以下。

2 件單人毛毯或 1 件雙人毛毯。

能夠洗濯的棉被



標示有「手洗」，且內部棉絮
100 % 是化學纖維之棉被。

重量在1.8 kg以下。

總重量在4.0kg以下。

洗濯毛毯或毛巾被時，
請使用市販大型專用洗衣
網袋。



滾邊較為污穢的部份，請先用手搓洗。


使用溫水（約30℃）洗濯時，污穢較容脫落。

請勿放入過多的洗劑。

毛毯乾燥後，用刷子輕輕的順長毛的方向刷。

毛毯的摺疊裝入方法


1. 將毛毯長的方向
對摺。

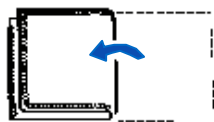

2. 向同方向再三摺。



3. 將毛毯捲起來。



4. 將有滾邊之側放入
洗衣網袋的底部。



5. 將開口繩子拉緊，並
打結固定。




繩子部份請塞
入毛毯與洗衣
網袋之間。

3.0kg以下的硬毛毯不使用洗衣網
袋洗濯時，請依上述圖的1~3 摺
疊方法滾邊側朝下放入洗衣脫水
槽內，再從上面壓一壓。



洗濯終了後，解開洗衣網袋的繩
子，從毛毯的中心部拉出，置於
通風良好的陰涼處自然乾燥或者
使用具有烘毛毯功能的乾衣機。

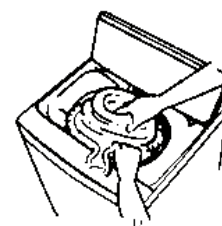

請勿洗濯一般的電氣毛毯。可以洗濯的電氣毛毯，應詳閱該毛毯的說明書，請按說明書處理。
在洗濯時，有部份浮出水面時，請按「啟動/暫停」鍵，待運轉停止時，將浮出部壓入水中。

羊毛行程

羊毛行程是適用於毛料或絲絹製品等精緻衣物的洗濯，水流 水位中水位)
為設計內定值，洗衣時間會自動設定之。

洗濯容量 3.0kg以下

1 按下電源「開／關」於開

2 按下行程鍵選取「羊毛」行程

3 放入洗劑及洗濯物

請使用中性洗劑。

4 按啟動／暫停鍵，關閉上蓋


洗濯終了時，響笛會鳴聲告知。





衣物表面有鈕扣、刺繡等時，請將其翻成反面。

用溫水(約30℃)洗濯，污物容易脫落。


羊毛衣物請先將其整平後置於陰涼處晾乾，以防衣物變形。

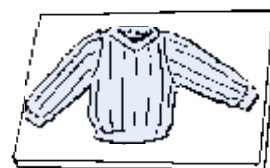

能夠洗濯的衣物種類

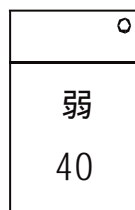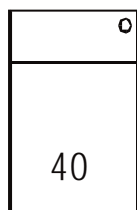

洗衣標示圖

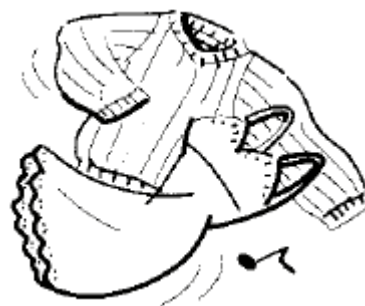

有關於洗劑

液體中性洗劑

請參照洗劑盒外包裝說明，換算用量放入洗衣脫水槽內。

粉末中性洗劑

請參照洗劑盒外包裝說明，換算用量，先用溫水約30℃充分溶化後，再放入洗衣脫水槽內。








羊絨或花邊編織品，抽紗編織品，請儘量避免用洗衣機洗濯。

洗濯物一部份浮出水面時，請按「啟動／暫停」鍵運轉停止後，請將衣物壓入水中。



洗濯量及洗劑量的關係

水位 (水量)	洗濯量 (標準)	洗 劑 量 的 標 準			
		濃縮洗劑 (25g相對於30L的水)		一般合成洗劑 及肥皂粉 (40g相對於30L的水)	液體洗劑 (40g相對於30L的水)
		洗劑的標準	洗劑量		
高 (58L)	5.5kg以上		約49g	約 78g	約 78mL
中 (47L)	5.5kg以下		約42g	約 67g	約 67mL
低 (37L)	4.0kg以下		約34g	約 55g	約 55mL
少 (31L)	2.5kg以下		約29g	約 47g	約 47mL
極少 (24L)	1.0kg以下		約23g	約 35g	約 35mL

標準洗濯量及使用水量，請參照洗衣機上蓋使用說明貼紙。

無附贈計量匙時，洗劑用量請參照上表所述依水位放入洗劑量。

洗劑用量會因種類不同而有異，請確認洗劑外包裝說明標示。

洗濯能力會因洗濯物的厚薄、大小、種類不同而產生變化，在洗濯衣物回轉不良時，請適當的調整「水位」「洗濯量」，使洗濯物能回轉的程度。


在極少水位或無法自動偵測設定時，請以手動設定之。

計量匙會因廠牌不同而有大小的區分，其一匙容量非 42g 時，請依水量調整洗劑用量。

使用超濃縮洗劑時，請依包裝盒上說明放入洗劑量。

請勿放入過多洗劑，因會造成洗清不完全，有洗劑殘留之現象。

本洗衣機使用超音波洗淨，洗劑總濃度為標準值之60%。

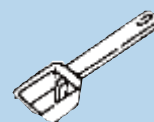

洗濯物的重量標準 (參考)



工作服上 下
(混紡) 約800g



睡衣上 下
(木棉) 約500g



襯衫
(混紡) 約200g



運動上衣
(木棉) 約130g



毛巾
(木棉) 約300g



內褲
(木棉) 約50g



襪子
(混紡) 約50g

各種洗濯的方法


預約洗濯時

(預約時間是洗濯終了的時間)

1. 按電源開關於「開」
2. 打開水龍頭，放入洗濯物
3. 按「預約」鍵，設定洗濯預定終了時間
(選擇之預約時間為，何時後洗濯完成之時間。)
4. 選取希望的行程按啟動 / 暫停鍵
5. 洗劑放入「洗劑容器盒」關閉上蓋
約1分鐘後，除「預約」指示外，其餘全部燈滅。

預約鍵的使用方法


按「預約」鍵時
指示燈會移動

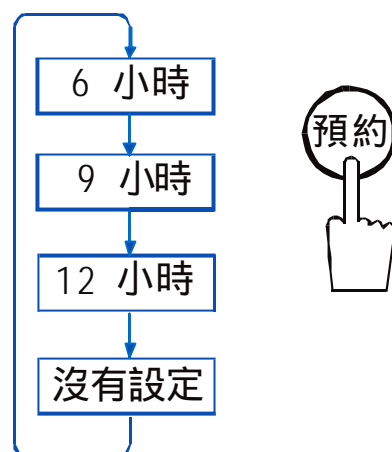

預約洗濯的洗劑投入

濃縮粉末洗劑

1. 將「洗劑容器盒」拉出。
2. 洗劑放置在容器盒的中央部位。
(一般洗劑時，請將其弄平。)
3. 將「洗劑容器盒」推入。

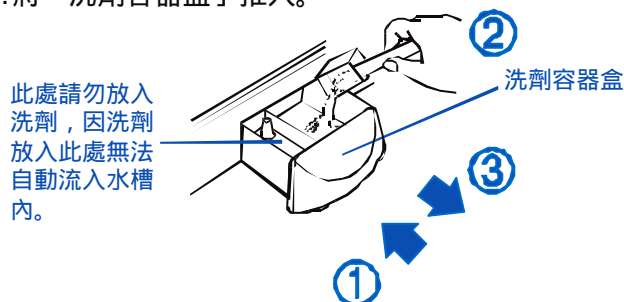

液體合成洗劑

因液體洗劑可能有殘留於水槽內底部，不易溶解，故請用2倍的水將其稀釋後，再慢慢的由「液體洗劑 漂白劑注入入口」倒入。



預約的確認

在預約中，按「預約」鍵時，預約行程的指示燈會亮起告知。

預約的取消 變更

取消時，請按電源開關切斷電源。

變更時，取消後再預約即可。



肥皂絲比較不容易溶化，使用前請先用溫水溶化後再倒入洗衣脫水槽內。

「洗劑容器盒」如果濕濕的，洗劑會附著在上面，請先用乾布將表面擦乾。

「洗劑容器盒」如果拉出時，請勿進行運轉，如此洗劑無法自動投入。

洗濯終了時間會因給水量的不同而產生誤差。

電源插頭拔出或停電時，預約運轉會被取消。

使用肥皂絲



請詳閱肥皂絲的標籤說明，正確的使用。

直接用洗衣機溶解時

1. 按電源開關於「開」，水位設定於「極少」水位。
2. 按「啟動／暫停」鍵，開始給水。
3. 迴轉盤開始迴轉後，將肥皂絲逐次少量加入，運轉約2分鐘後。
4. 放入洗濯物，按電源開關於「開」選取希望的行程。
5. 設定適當之水位，按「啟動／暫停」鍵，關閉上蓋。

肥皂絲不易溶解時

1. 準備容器（如水桶），倒入約30 的溫水5公升。
2. 邊攪拌邊放少許的肥皂絲。
3. 攪拌至肥皂絲已無顆粒狀，完全溶解後，再慢慢的倒入洗衣脫水槽內。

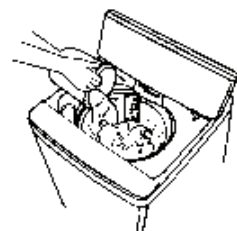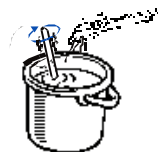


肥皂絲比合成洗劑更容易殘留在洗濯物，是使衣物變黃變臭的主要原因。請充分的洗清。在水溫較低時，如使用過量的話，肥皂絲是無法完全的溶解，會殘留於脫水槽或內部水管管路。


使用軟化劑時

請詳閱軟化劑的標籤說明，正確的使用。

1. 從軟化劑注入口慢慢的倒入。
(使用濃縮軟化劑時請用3倍的水稀釋)
2. 軟化劑投入困難時請將洗衣水槽向右方回轉，變換軟化劑注入口位置。



軟化劑注入口

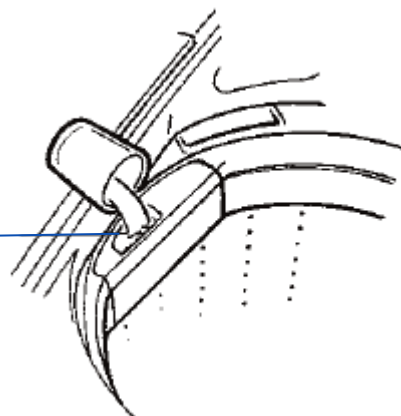

軟化劑請勿長時間的放置於盒子內。
(因會凝固)

注水洗清時會減低軟化劑的效果，請使用節約洗清，效果較佳。

軟化劑投入口處，請勿倒入洗劑。

軟化劑注入量的標準

水位 (水量)		高 (58L)	中 (47L)	低 (37L)	少 (31L)	極少 (24L)
軟化劑	濃縮	13mL	11mL	9mL	8mL	6mL
	一般	39mL	33mL	27mL	23mL	17mL

濃縮：30 l 的水相對於6.6mL使用時

一般：30 l 的水相對於20mL使用時

標準水量請參照洗衣機上蓋之使用說明貼紙。

使用漂白劑時

液體漂白劑

用兩倍的水將漂白劑稀釋，在洗衣的給水中從「液體洗劑 漂白劑注入口」小心的倒入。

粉末漂白劑


與洗劑一同放入洗衣脫水槽內。



請詳閱漂白劑標示說明，正確的使用。


有色衣物，請勿使用漂白劑。

漂白劑請勿直接加在衣物上。

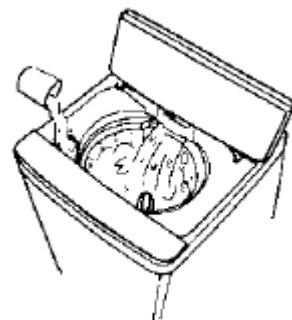

使用熱水時

- 1.關閉水龍頭，按電源「開／關」於開。
- 2.放入洗濯物，選取希望的洗程，按「啟動／暫停」鍵。
- 3.洗劑放入洗衣脫水槽內。
- 4.倒入熱水（須50℃以下）（請小心倒入洗衣脫水槽內）
倒入熱水至「極少」水位時，轉動盤迴轉偵測布質，此時，請停止倒入熱水。
轉動盤停止迴轉後，再繼續倒入熱水至轉動盤再度迴轉為止。
- 5.關閉上蓋，打開水龍頭。（洗清時是使用水龍頭的水。）

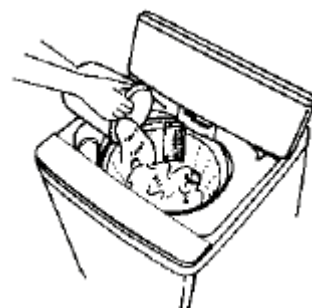

洗劑請直接放入洗衣脫水槽內（衣物的周邊）。因洗劑放在「洗劑容器盒」內時，在洗清時，洗劑會投入槽內。

洗濯液二度使用時

- 1.放入第一回的洗濯物及洗劑、選取自選行程中的「洗衣」進行運轉。
- 2.洗衣終了後取出第一回的洗濯物。
- 3.放入第二回的洗濯物，選取適當的「水位」「洗衣」「洗清」「脫水」進行運轉。
- 4.運轉終了後，取出第二回的洗濯物。
- 5.放入第一回的洗濯物，用自選行程中的「洗清」「脫水」進行運轉。



第一回的洗濯時，請選輕微污穢的衣物洗濯。

第二回的洗濯時，依其是否必要，請斟酌追加洗劑。



放入第二回的洗濯物時，衣物如果浮出，請將其輕輕壓入水中。

有以下情況時

有結冰之虞時


為防止結冰，請將水排乾淨

1. 關閉水龍頭，取下水龍頭側之進水管，將水管內的水排乾淨。
請勿猛然拔出進水管，以免水濺四處。
進水管的安裝與取下方法 [26](#)
2. 按電源「開／關」於開、關閉上蓋、按「啟動／暫停」鍵，即可將進水管內的殘餘水完全排出。
3. 約1分鐘後，按電源「開／關」，切斷電源。
4. 再按電源「開／關」於開，設定「脫水」、按「啟動／暫停」鍵，脫水終了後電源自動切斷。

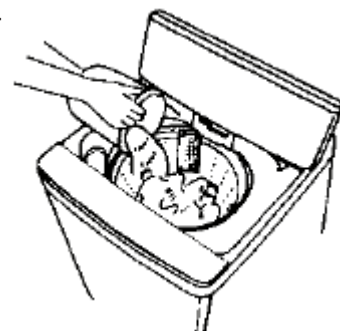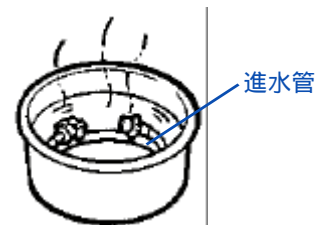

萬一已經結冰時

1. 取下注水管，用熱水浸泡。（50℃以下）
2. 用約2L的熱水（50℃以下）倒入洗衣脫水槽內，放置約10分鐘。
3. 接上注水管，打開水龍頭，確認下列各項。
轉動盤是否可轉動。
啟動洗衣機，是否能給水及排水。

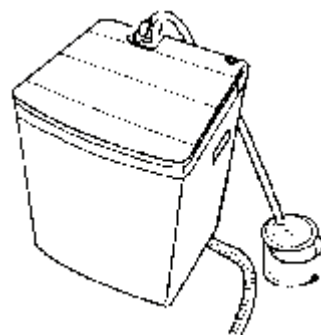

取消終了響笛時

取消終了響笛時

按電源「開／關」於開，再持續按「啟動／暫停」鍵約4秒以上，發出“嗶”一聲時即取消之。



恢復終了響笛

按電源「開／關」於開，再持續按「水位」鍵約4秒以上，發出“嗶”一聲時即恢復之。




取消終了響笛聲的設定，會因電源插頭拔出或停電時，失去功能，恢復終了響笛聲的狀態。

維護的方法


請做定期的維護

棉絮濾網的清除


1. 手抓棉絮濾網框架，向上拉即可取出。

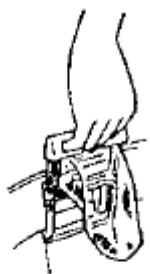

2. 將濾網反穿，置於水中清洗乾淨。

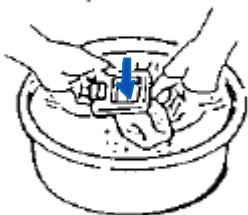

3. 手抓棉絮濾網框，框之下部對準溝槽壓入即可。

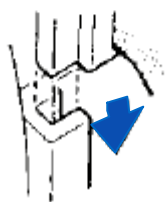


棉絮濾網為消耗品。
破損時可向服務站或經銷店購買。

注水管接頭的清洗


取下注水管後，再取出供水器上之濾網，用牙刷清除積存在供水器濾網上的污垢。

取下進水管的方法

因為用力猛然拔下進水管時，水會濺出，請依下述步驟行之。

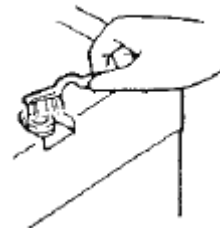

1. 關閉水龍頭。
2. 電源開關按至「開」的位置，再按下「行程」選擇（任何行程皆可）後，再按啟動鍵。
3. 約5秒後，將電源開關按至「關」之位置。鬆開進水管固定螺母，取下進水管。

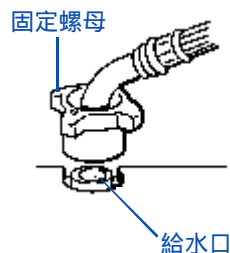

機體的維護

以柔軟的乾布擦掉水和污漬




請勿以水直接沖洗外箱，以防漏電或生鏽的發生。

請勿使用去污粉、揮發油、松香油等擦拭，以免傷到烤漆及塑膠部品。
使用化學抹布時，請依照說明標示使用。

洗劑容器盒的維護

將「洗劑容器盒」向外拉出，稍微向上即可取出，用水清洗後再擦拭乾淨，維護完畢後，稍向下傾斜裝配，再往前推即可裝入。

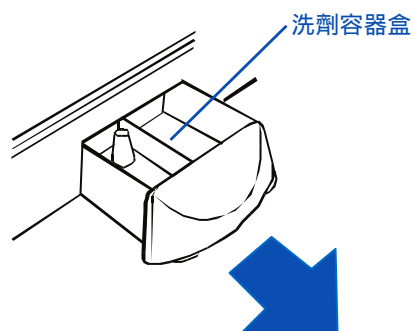

檢查一下是不是故障？

在請求修理服務前：修理是危險的，請勿自行動手。

異常狀況顯示一覽表：水量顯示部燈閃爍及響笛鳴聲告知。

請按「啟動／暫停」鍵，檢查下述各項。

重新再開始運轉時，請再一次的按「啟動／暫停」鍵。

水位表示部 表示閃爍	異常狀況	檢查事項
	完全不能運轉	電源插頭是否插好。 是否按下電源開關於「關」。 是否按下「啟動／暫停」鍵。 是否停電。 家裡電源保險絲，電源開關是否有問題。 是否在預約進行中。
高 中 低 少 極少	注水異常	水龍頭是否關著。 進水管供水器接頭的網是否阻塞。 是否結冰。 自來水是否停水。
高 中 低 少 極少	排水異常	排水管是否未放下。 排水管是否損壞。 排水管的位置是否太高或被壓扁。 排水口是否堵塞。 排水管前端是否浸泡在水中。
高 中 低 少 極少	脫水異常	衣物是否偏向一邊。 洗衣機是否傾斜或不穩固。
		上蓋是否開著。
高 中 低 少 極少	其他的異常	請拔掉插頭，儘快連絡原購買經銷商或本公司服務站。

若檢查上述各事項之後仍有異常時，請將電源插頭拔出後再插入，再重新確認其動作。

因從外部的雜音或雜訊會干擾電子零件。

若還有異常時，請先拔掉電源插頭，並儘快連絡原購買經銷商或本公司服務站。

以下情形並非故障

症 狀

原 因

運轉中或切斷電源時
操作部感覺是溫溫的

這是電子回路中電子部品放熱作用。

在洗衣中開始注水

因為偵測器檢知水位，水位低下時，會自動補給水。還有洗濯物的回轉狀態不良或臨時追加洗濯物時，會自動補給水。

在脫水的開始間歇性的
脫水

為使脫水的效果更好的運轉。

在脫水的途中，變為
洗清

這是脫水中發生不平衡，再注水攪拌，使衣物平衡修正後，再進行脫水。

在脫水的途中，開閉上蓋
時運轉停止或開始注水

在脫水中如果上蓋有短時間（1~2秒）開閉上蓋動作時，會開始給水，這是衣物偏一邊時，自動修正程式動作。不給水時，關閉上蓋一會兒，就會自動脫水。

在注水洗清時排水管沒
有水流出

縱然在注水洗清，因水壓較低，也有無法達到溢水口的水位。

在運轉中，停止運轉

是否是錯誤顯示，請參照 **21** 說明。
在運轉中停電時，設定之行程消失，恢復供電時，也是在停止狀態，欲再運轉時，請按電源開關，重新設定行程。

脫水終了後，有殘留水
的聲音

脫水時為了控制振動用的平衡液的聲音。

安裝

安裝洗衣機時，（第一次使用），排水口處會流出一點點水，這是工廠測試性能所餘留下來的水。

洗衣機的安裝

單槽洗衣機的安裝，為了正確的設置請遵守下述各項。

安裝後必須進行測試運轉，請確認是否發生漏水或有異常音。

安裝場所

堅固水平的地面。

傾斜或鬆軟的地面是產生較大振動及噪音的主要原因。



堅固水平的地面



傾斜的地面



鬆軟的地面



凹凸不平的地面

不可安裝在濕氣較重的地方或直接受到陽光、雨、雪侵襲的地方。


是發生絕緣不良或生銹的主要原因。

塑膠部品會發生變形或褪色等。



不可安裝於在冬季會結冰的地方。


請勿將包裝底座當作安裝的檯面使用。

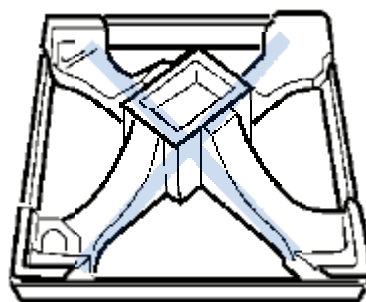

靜音防鼠板的裝配


將靜音隔板插入靜音底座前面溝槽
（有縱紋的一方向上）。

往前平推到有「叭」一聲即可。

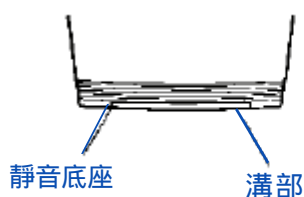


靜音底座

溝部

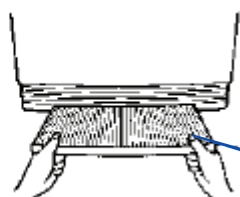



靜音防鼠板

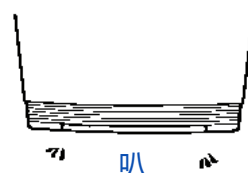

叭


調整腳的調整方法

1. 用水平器或以細繩重錘的方法（如圖）測試地面是否水平。
($A=A'$ 同時 $B=B'$ 的話就有水平。)
2. 洗衣機搖晃不穩時，請鬆開固定螺絲帽，轉動調整腳至不搖晃為止。
3. 調整完畢後，將固定螺絲帽上緊。

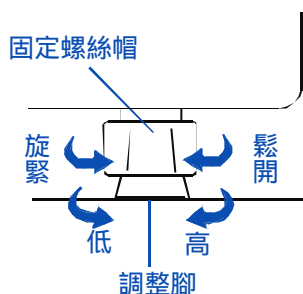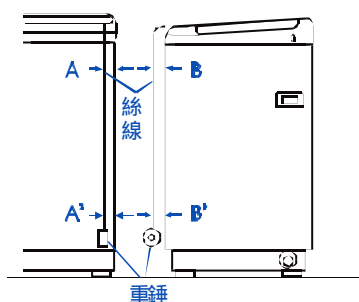

地面傾斜，凹凸不平不能調整時

請另購「高度調節用橡膠墊」來調節。
每片高度為2mm，5片重疊為10mm。

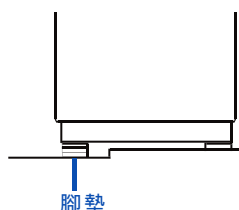


裝配接地線

接地線是為了防止濕氣、塵埃、或其他原因引起商品絕緣不良而發生漏電事故而設。請務必正確裝配。
長期使用後可能會有鬆動的現象，此時請重新裝配。安裝時，請務必拔出插頭後進行安裝。
安裝順序：先安裝接地線後，再插入插頭。修理時，須先拔下插頭再移除接地線。


插座部份有接地線端子時

請將洗衣機的接地線，確實
接在插座的接地線端子上。

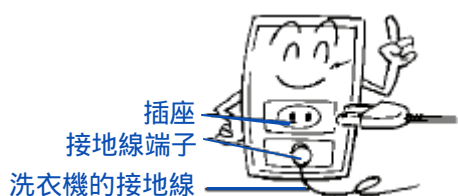

插座部份無接地線端子時

請洽電器店或水電行代為裝置
(裝配接地線必須取得電工資格執照者)。

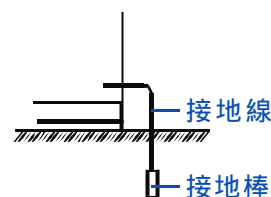


注意：絕對不可接在瓦斯管、自來水管、電話或避雷針的接地線。(此為法令所禁止)


排水管的安裝方法

裝配

將排水管完全套上接頭
(末端要碰到頭) 用水管固定夾固定。請注意
裝配不完全時會成為漏
的原因。

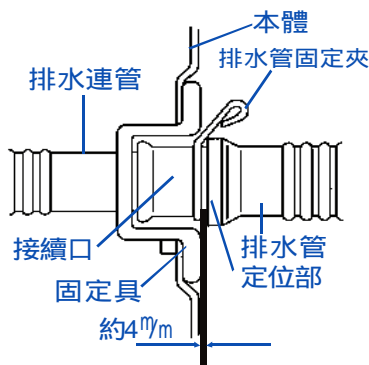

排水管如果要插入排水口
時請將掛鉤取下。

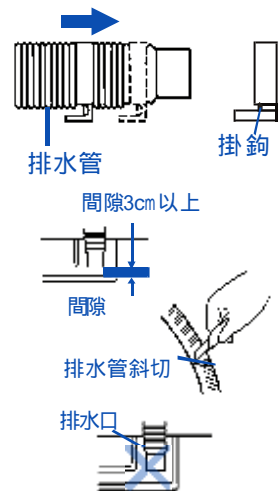

需要用掛鉤時可裝回去。
要插入洗衣槽的排水口時
，排水管前端要留間隙、
或將水管斜割。

前端堵塞時排水會不良。


延長排水管

排水管可向電器店購電器用延長水管安裝連接。

排水管的長度和中途的高度 (如要跨越門檻時) 請勿超越右表
所列高度。




萬一不得不跨越 15cm 以上的高度時，洗衣機請另用安裝台墊高。

延長水管的狀況	延長水管的高度	延長水管的長度
中途有高起時	15cm 以內	1M 以內
中途無高起時	——	3M 以內




排水管的切換 (依排水場所的狀況，排水管可換到左邊)

1. 取下洗衣機後蓋。
2. 取下左邊排水口的套片。
3. 取下水管固定夾，把排水管從活栓取下。
4. 壓住接頭卡稍，把排水管從底座的外側拉出。
5. 把排水管穿過左邊孔，將接頭的凸出部位對準底座的角孔，接頭的卡稍確實插進底座內。
6. 確實對準活栓和排水管上的記號。插上排水管，用水管固定夾固定好。如裝配錯誤會損傷排水管因而漏水。
7. 裝上後蓋，裝上排水口蓋。

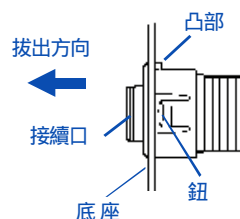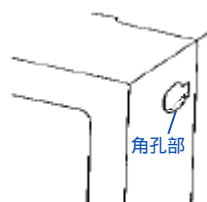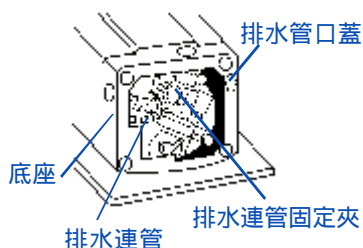

排水管由左邊裝配時

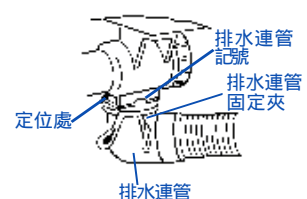

裝配注水管

請確實裝配以免漏水

注水管固定安裝方法

1. 選擇水龍頭

依圖示圓形狀最適當，其它形狀可能有漏水之弊，請勿用，府上如沒有圓形狀時，可增設分管或專用水龍頭。




2. 與給水口的固定法

利用注水管固定螺母，將管對正面板給水口，順時針方向旋緊固定。

固定不牢時或傾斜時有漏水之慮，請確實固定好。

請勿握住水管左右扭動，以免鬆動。

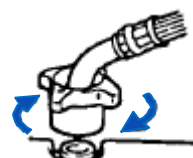


3. 與水龍頭固定法

如右圖示（一）

（a）將注水管旋入水龍頭。

（b）鏈條以“8”字形捆緊注水管在水龍頭上。與水龍頭外徑14 以上適用。

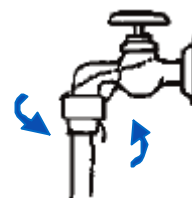


圖示（一）

4. 與水龍頭拆開法

將鏈條拆開，注水管向下旋開。

如右圖示（二）

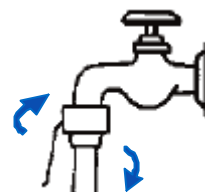


圖示（二）

長期使用後可能會有鬆動現象，此時請重新裝配。

注水管的裝法

將注水管的固定螺母垂直套入給水口後，確實上緊。

注水管接好後，打開水龍頭，確認奇異接頭及注水口處是否有漏水。

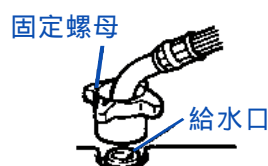

規格表


洗衣機種類	全自動洗衣機	標準水量	(最高)58 l ~ (最少) 24 l
外形尺寸	寬635X深600X高 1000mm	標準使用水量	170 l
控制方式	電子式控制	洗衣方式	渦流式(自動反轉)
額定電源/頻率	交流110V / 60Hz	脫水方式	離心式脫水
最大容量	9.0kg	使用自來水水壓	19.6kpa~784.5kpa

電源插頭在插入狀態時，使電子回路動作，約需消耗5W的電力。

緊急處理方法

- * 萬一產品發生異常時，請先將電源開關關閉，再將電源插頭拔掉。
- * 假如內部機件發生故障時，請通知本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。

搬運方法

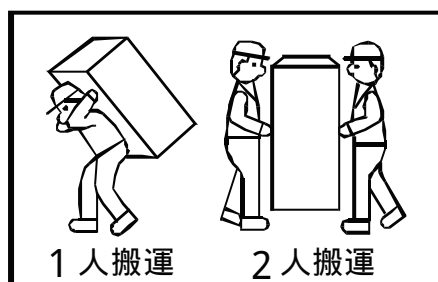

- 1.搬運時絕對不可以抓捆包帶
- 2.搬運時請勿拖拉或推動
- 3.搬運時不得橫放或顛倒搬運



此符號中的數字是表示說明所在的頁數。



介紹最有效的洗衣方法。





預先了解而不會誤以為故障或是故障的注意事項。





當您在洗衣時，希望能注意的事項。



備註欄

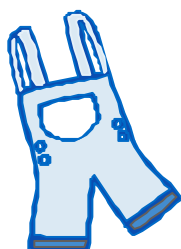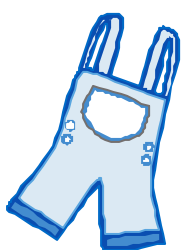

備註欄

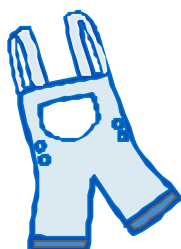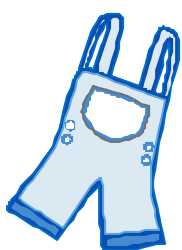

備註欄

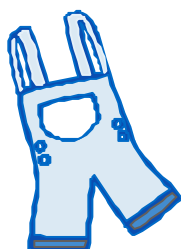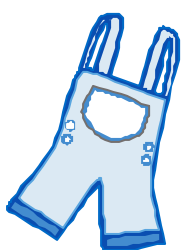

台灣三洋電機股份有限公司

台北市松江路266號10樓 TEL:(02)25210251
中華民國製造